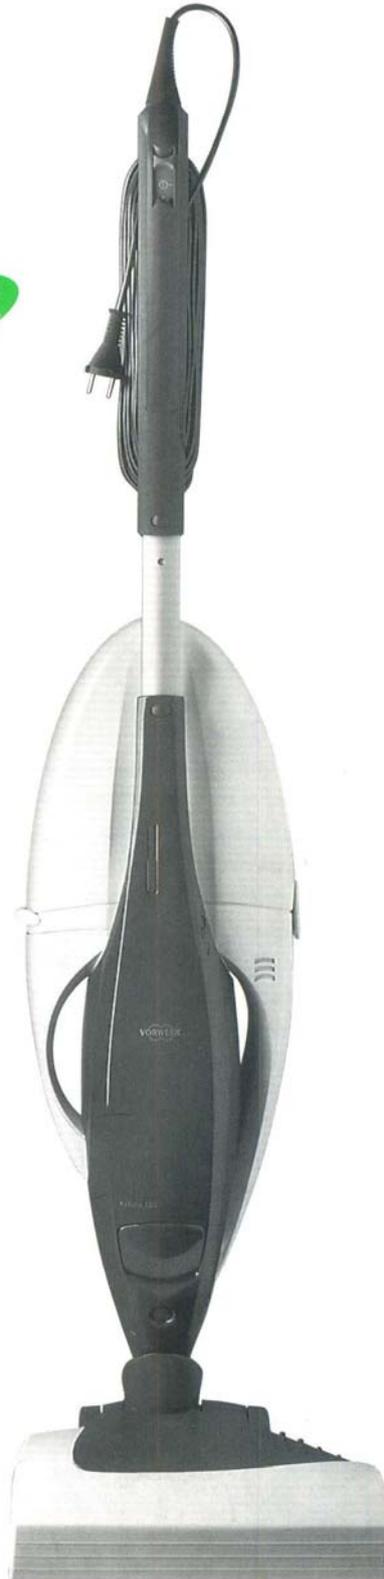


VORWERK

- Gebrauchsanleitung
Kobold 130
Kobold EB 350

neu

Der Kobold 130 ist der erste deutsche
Handstaubsauger mit dem TÜV-Prüfzeichen
»Für Allergiker geeignet«.



--

SOMMAIRE DU MODE D'EMPLOI VK 130 et 131

Arrêt et position repos
Arrêt et position de déplacement

Branchement
Brosse amovible
Brosses textiles
Brosses électroniques

Câble électrique
Canapé
Cassette filtre

Embout perceuse

Flexible
Filtre moteur

Indicateur Changement de sac filtre
Interrupteur marche arrêt

Manche
Meubles
Microfiltre Hygiénique
Module

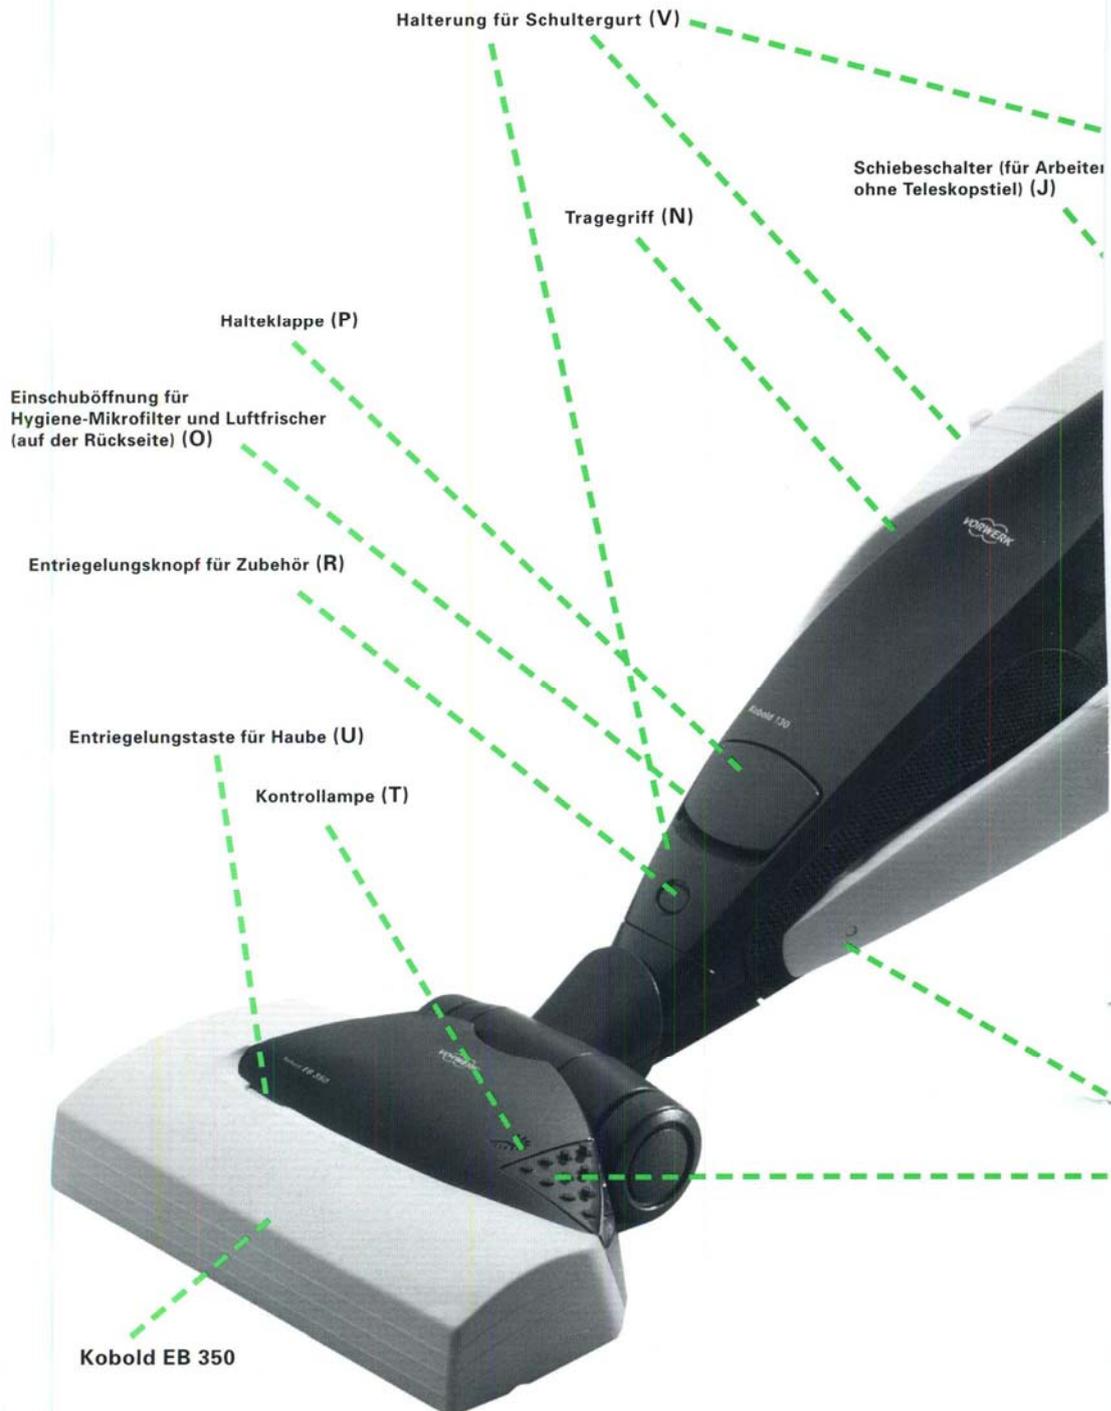
Nettoyage à sec
Nettoyeur à sec

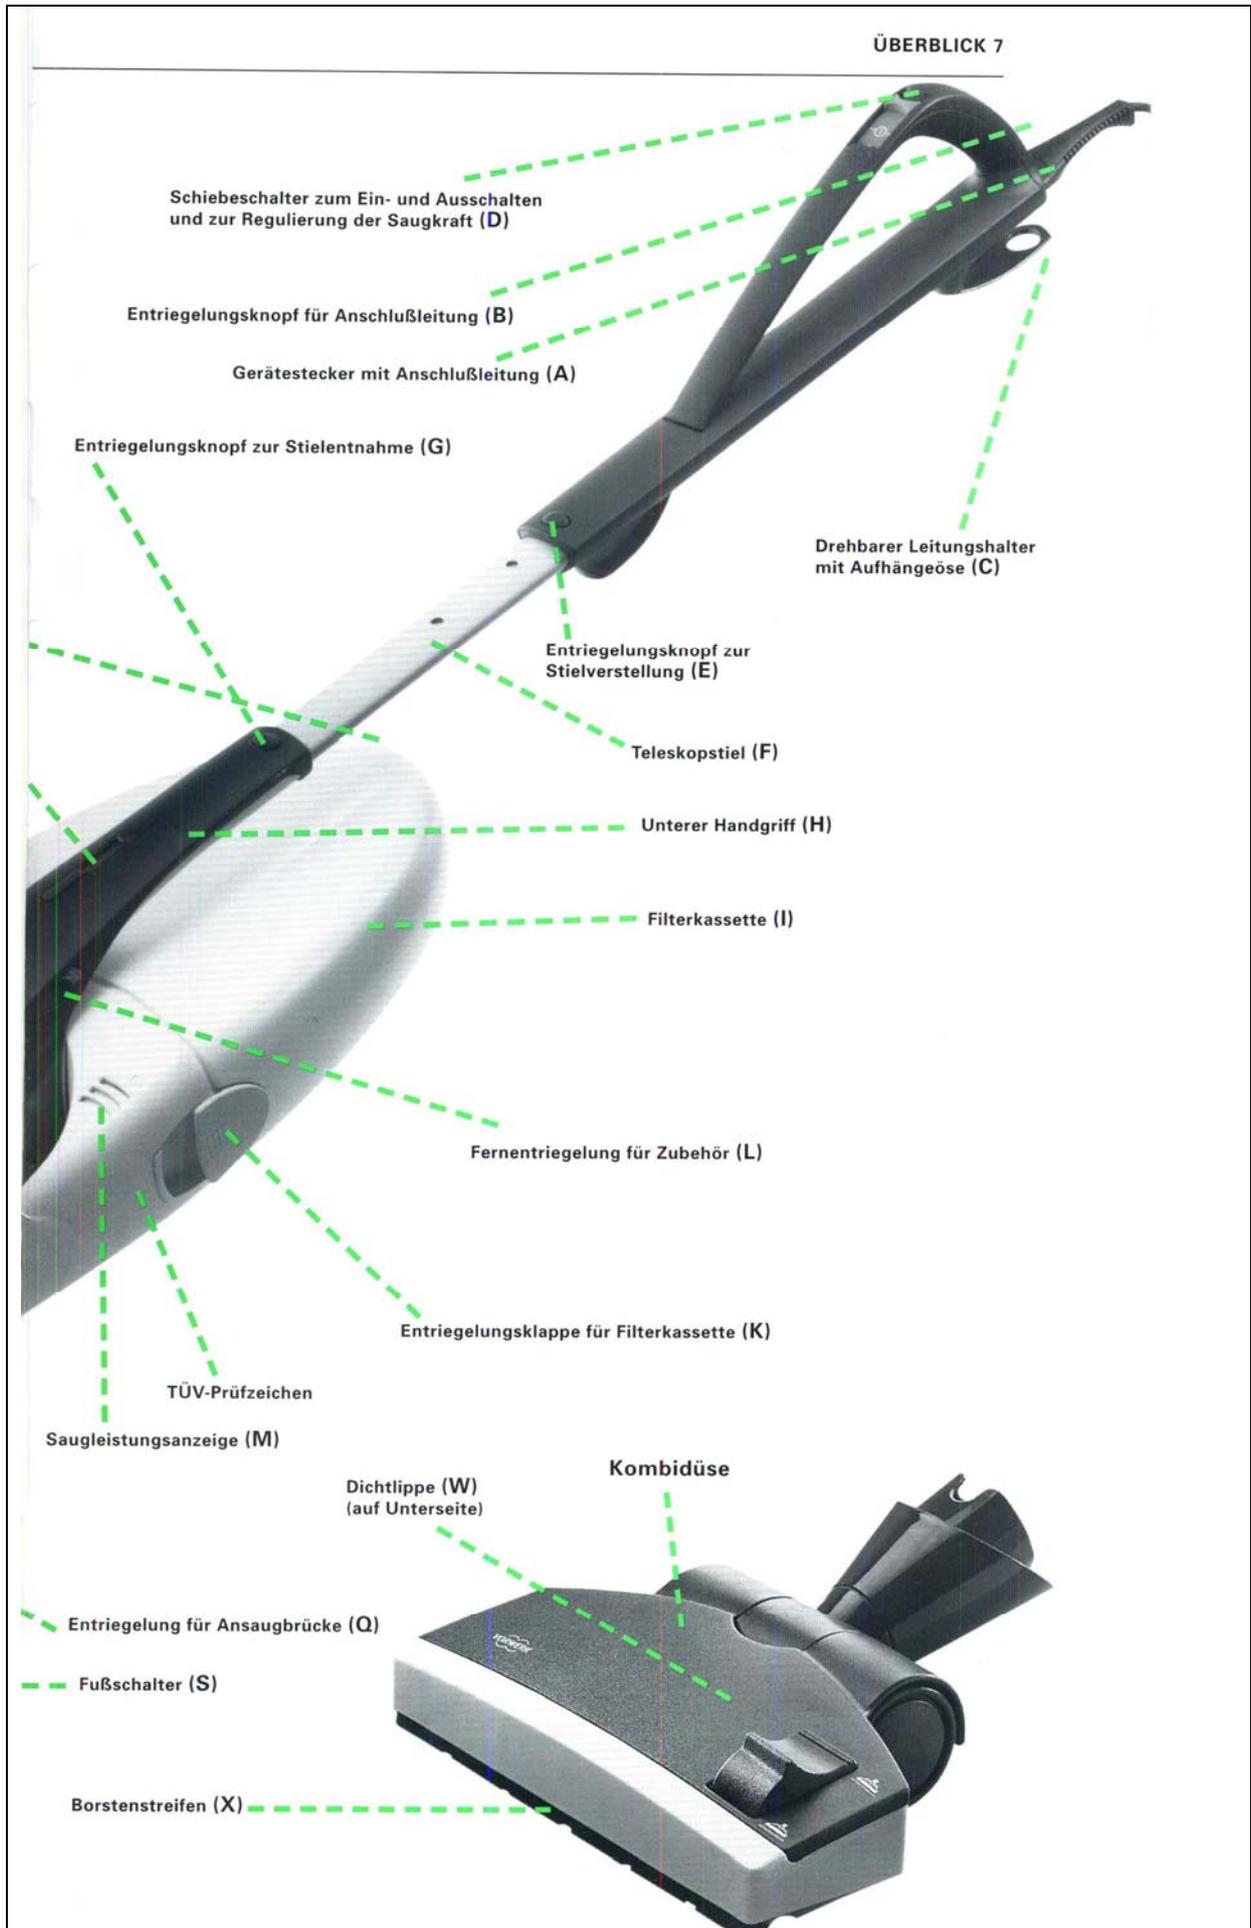
Passé partout
Plumeau
Portable
Pulilux
Préparation de base

Rafraichisseur d'air DOVINA
Ralonge

Sac filtre

BODENBEREICH






PREPARATION DE BASE

Mise en place du manche**Télescopique.**


Poussez le manche télescopique dans le manche de l'appareil VK130 ou 131 jusqu'à un clic

**Mise en place du câble électrique dans l'appareil.**

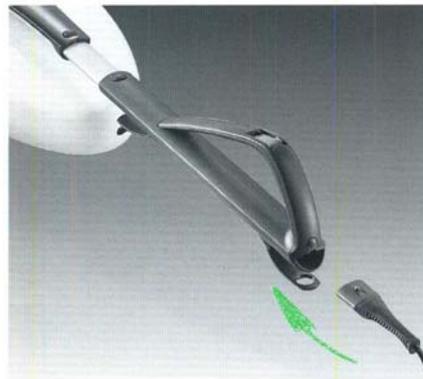Mettez le câble en place au bout du manche à l'emplacement prévu à cet effet.

**Réglage du manche**

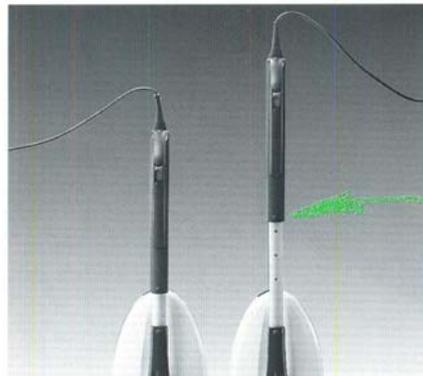Avec le bouton qui se trouve sur le manche du VK130 et 131, vous pouvez régler la longueur totale qui vous convient le mieux.


**ADAPTATEUR**

Le VK130 et 131 sont une nouvelles gamme d'appareils, cet adaptateur est utile si vous possédez encore des accessoires de l'ancienne gamme de kobold



PREPARATION DE LA BROSSE EB350

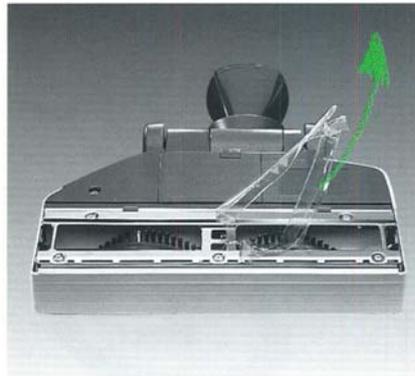Tout d'abord enlevez le film protecteur qui se trouve sur la place en inox sous la brosse


**POUR VOTRE SECURITE**

Eteignez votre VK130 ou 131 et enlevez la prise électrique avant toute modification, enlèvement de la brosse EB350, ou remplacement d'un autre accessoire.

**BROSSE KOMBI****INTERRUPTEUR DU MANCHE**

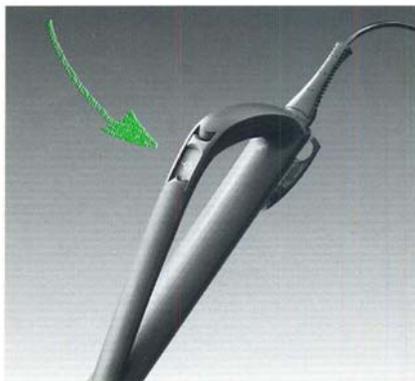
Mise en route de l'extracteur :

Sur le dessus du manche vous avez un interrupteur qui va de 1 à 2.



UTILISATION SANS MANCHE TELESCOPIQUE AVEC BANDOULIERE**CABLE ELECTRIQUE**

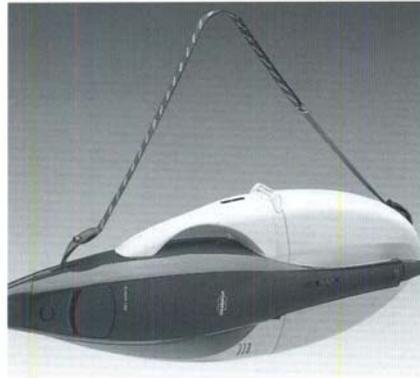Branchez le câble directement dans le manche de l'appareil

**BRANCHEZ VOS ACCESSOIRES****METTEZ LA BANDOULIERE**

ACCESSOIRE

Le plumeau

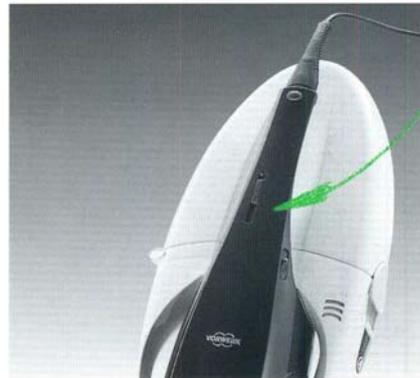
INTERRUPTEUR SUR LE MANCHE DE L'APPAREIL

Sans le manche télescopique, pour mettre en marche l'appareil il y a un interrupteur sur le manche de l'appareil.

ENLEVEMENT DE LA BROSSE EN350 SANS SE BAISSER

Sur le côté du manche du VK130 ou 131 vous avez un bouton qui se glisse vers le haut, cet accessoire sert à enlever les brosses sans se baisser. Vous laissez la brosse par terre, vous tenez votre VK130 ou 131 et vous glissez le bouton vers le haut en même temps que levez légèrement le VK130 ou 131

OU ENLEVEZ LA BROSSE AVEC LE POUSSOIR DU BAS



BROSSE ELECTRONIQUE EB350

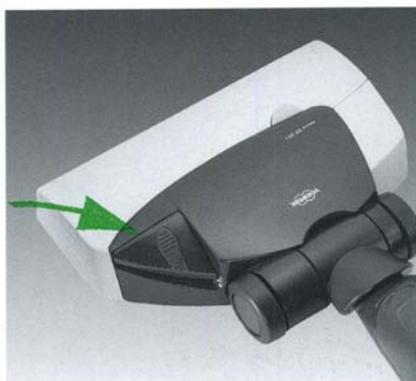
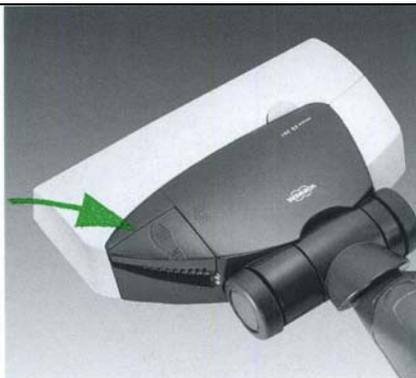
La brosse électronique EB350, a au nettoyage de tapis une efficacité particulièrement intense avec son propre moteur qui fait fonctionner les brosses. La brosse électrique EB350 se prête à extraire les saletés les plus profondes des tapis, moquette, matelas, etc.

la brosse électronique EB350 pour sols durs.

Pour le nettoyage pour sol dur, il faut appuyer avec votre pied sur l'interrupteur à pied prévu à cet effet (voir croquis) à partir de ce moment les brosses rotatives ne tournent plus.

ATTENTION !

Les fils, franges, grands poils de chiens, etc ne doivent pas être aspirées avec la brosse électronique EB350



KOBOLD PULILUX PL515

Kobold PL515

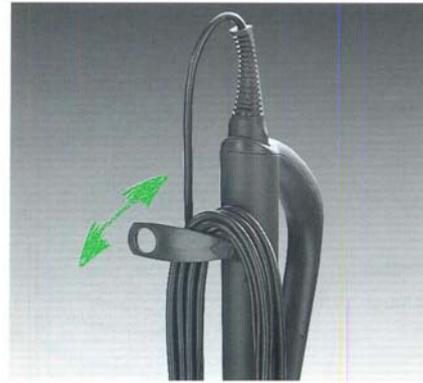
Une option idéale pour les surfaces durs, carrelages, parquets, ou autre.

Une description complète est existe (n'hésitez pas à la demander)



Branchement du câble


Il suffit de tourner l'arrêt supérieur et tout le câble s'enlève



Longez doucement le mur, la brosse aspire jusqu'au mur



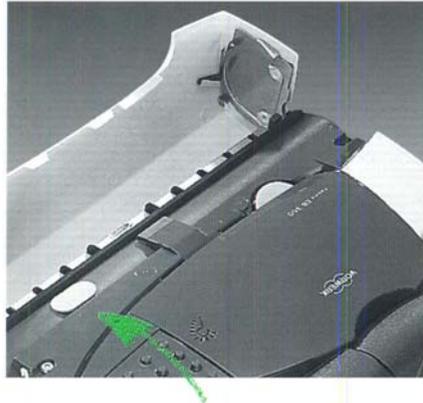Si votre brosse se laisse difficilement glisser, vous diminuer l'aspiration en enlevant le bouchon jaune, ce qui diminue l'aspiration




Pour les tapis sans franges, longez le doucement le long du tapis et en arrière



QUELQUES CONSEILS D'UTILISATIONS

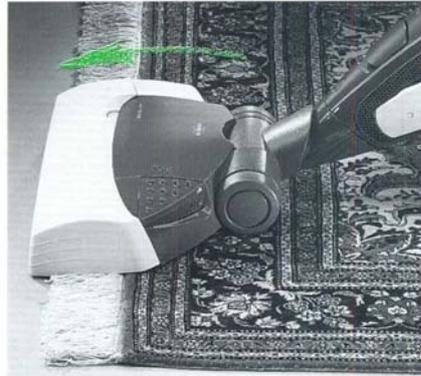
Pour les tapis avec franges, allez de l'intérieur du tapis vers l'extérieur et en arrière c'est encore mieux



Sur le carrelage, enfoncez l'interrupteur à pied vers le bas et faites fonctionner votre appareil sur la position « 2 »



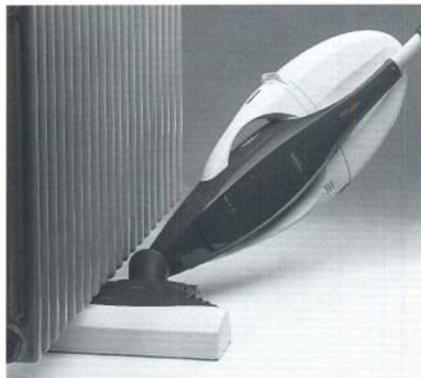comme vous pouvez le constater, l'articulation de la brosse est très pratique





Autre possibilité, l'ensemble est très plat.




QUELQUES CONSEILS D'UTILISATIONS

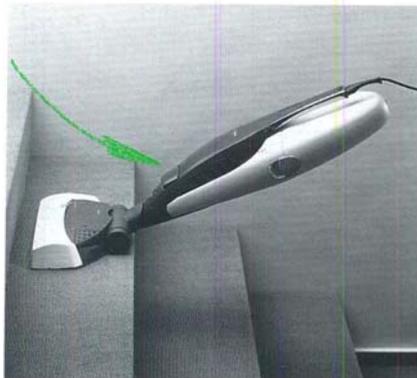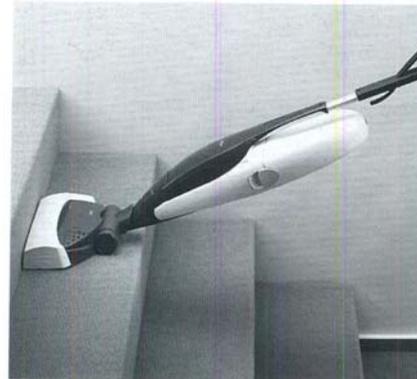Sur les marches, plusieurs possibilités, vous pouvez même enlever le manche comme sur la photo 2



PARCAGE DE L'APPAREIL.

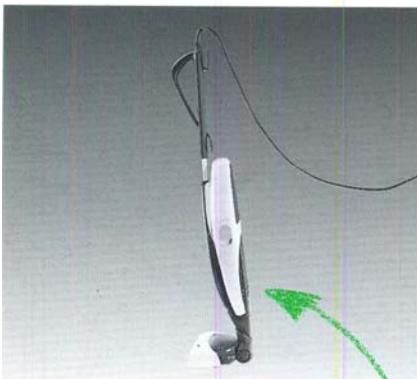Dans cette position, la brosse EB 350 s'arrête de fonctionner automatiquement.




Pour le déplacer facilement

Dans la position parc, la brosse reste à sa position et vous pouvez facilement le déplacer grâce aux roulettes de la brosse EB350



QUELQUES CONSEILS D'UTILISATIONS

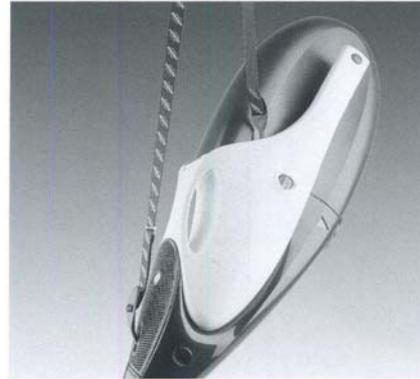Utilisation de la bandoulière




Utilisation de la buse textile






En option le PB420

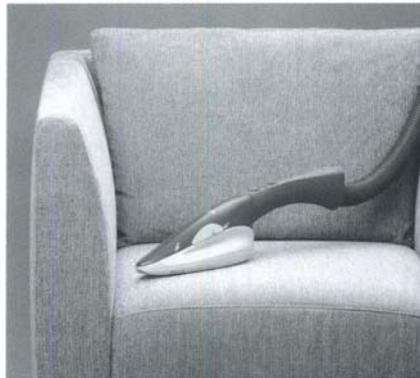Très pratique pour le nettoyage des fauteuils, canapés, sièges de voitures, etc.(une description à part existe, demandez la)



Autres accessoires existants

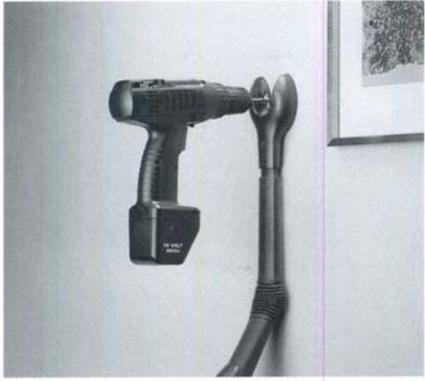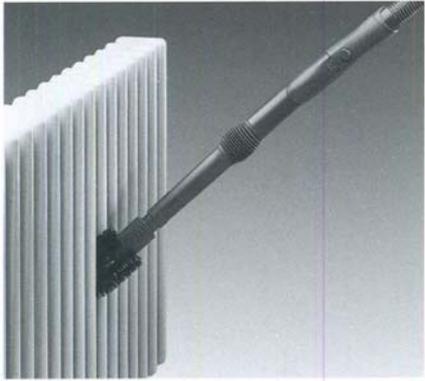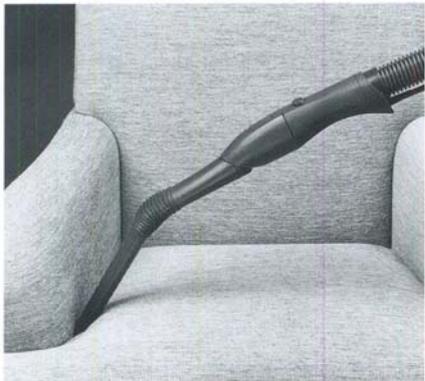

Autres possibilités



REPLACEMENT DU FILTRE ET MISE EN PLACE DE LA DOSETTE PARFUM

ATTENTION :

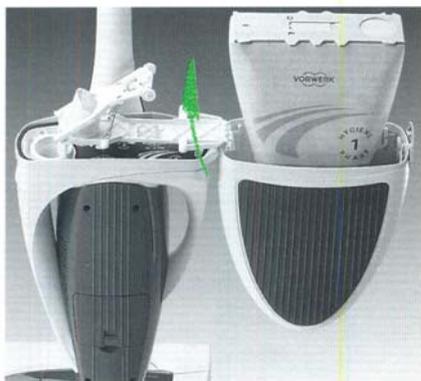
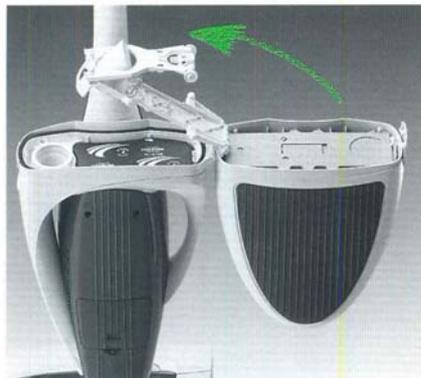
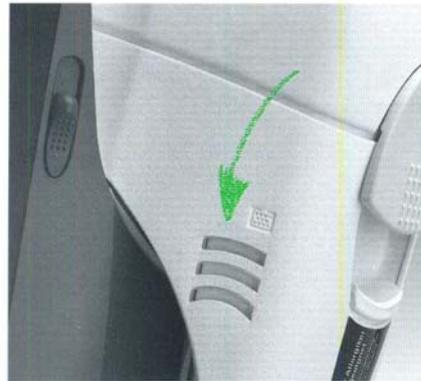
Si les 3 témoins sont au rouge cela veut dire que les pores du sacs sont bouchées, ce qui veut dire qu'i faut changer le sac filtre.

TIREZ SUR LA POIGNEE JAUNE
DANS LE SENS INDIQUE

OUVRE LA CASSETTE ET OUVRE
LA VERS L' AUTRE COTE
TIREZ SUR LE SUPPORT FILTRE.


SORTEZ L' ANCIEN FILTRE ET
JETEZ LA.

METTEZ EN PLACE LE NOUVEAU
FILTRE SUIVANT LE CROQUIS



REPLACEMENT DU FILTRE ET MISE EN PLACE DE LA DOSETTE PARFUM

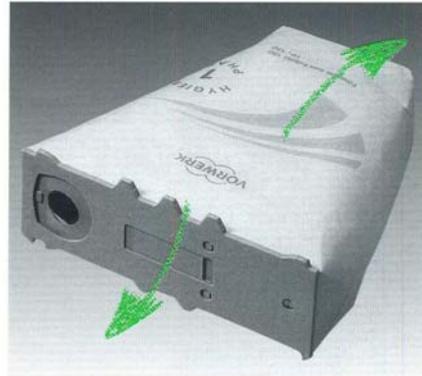
Tirez bien sur le filtre pour le défroisser.




POUSSEZ BIEN LE FILTRE A SA PLACE et remettez le support en place



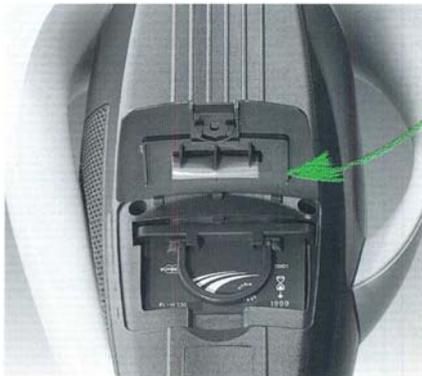MISE EN PLACE DE LA DOSETTE PARFUM COMME SUR LE CROQUIS



JEU DE DOSETTES PARFUM

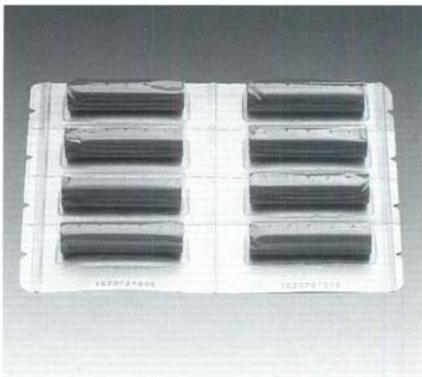

Filtre charbon actif :

Pour y accéder, ouvrir l'appareil en basculant l'unité sac filtre latéralement.

Le filtre moteur est situé près de l'ouverture (voir photo)

Il est conseillé de remplacer le filtre à charbon actif tous les 6 mois



REEMPLACEMENT DU FILTRE HYGIENIQUE

LE MICRO FILTRE HYGIENIQUE

Ce filtre a la particularité de filtrer les particules les plus fines. Il doit être changé environ une fois par an. Un filtre sale réduit les performances de l'appareil. Pour le changer ouvrir la trappe située sur la partie arrière Kobold VK130 ou 131. Extraire le micro filtre hygiénique sale en s'aidant de la languette puis insérer le nouveau filtre jusqu'à enclenchement (voir photo) et refermer la grille.

ATTENTION :

Un changement régulier des filtres permet d'obtenir un appareil toujours au maximum de son efficacité.



Fermeture du couvercle de la brosse EB

Prenez les deux mains pour fermer le couvercle blanc sur la brosse.



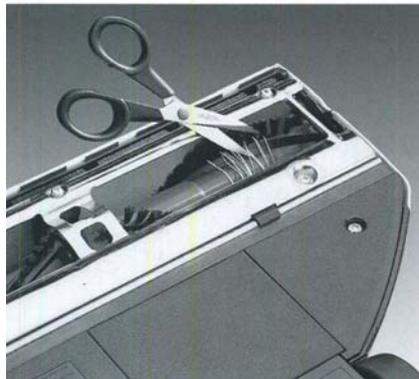
Enlèvement de débris

Parfois il arrive que de petits cailloux ou autres choses se coincent dans la brosse frontale, il suffit de prendre un petit tournevis pour les enlever.



Enlèvement de fils sur les brosses :

Ils arrivent que des fils s'enroulent dans les brosses, il suffit de prendre une paire de ciseaux et les couper et puis de les enlever




AUTRES ACCESSOIRES DISPONIBLES

TUYAU ELECTRO-ELECTRIQUE

Est nécessaire pour faire fonctionner à distance les appareils électro-électriques avec l'extracteur tel le PB420



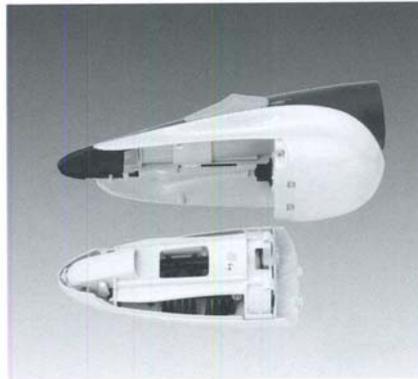Brosseur PB420



SUCCEUR TEXTILE



LE PLUMEAU

Le plumeau est adapté pour un dépoussiérage, du plus doux au plus énergique, réglez les poils au plus court.



LES PREMIERES AIDES

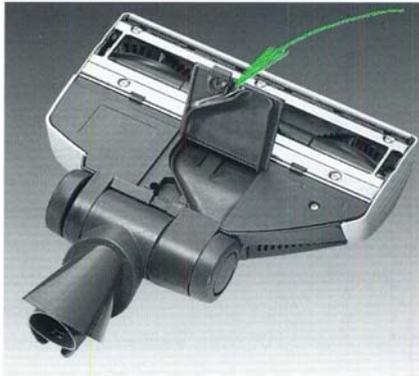
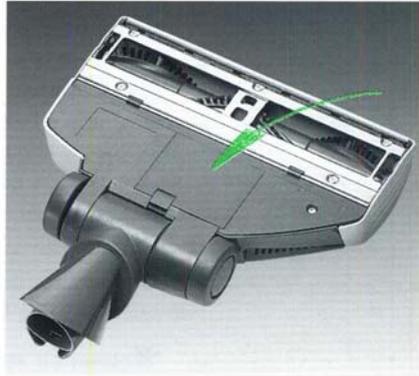
Bouchage du tuyau de liaison :

Poussez avec un tournevis sur le petit bouton se trouvant sur le tuyau de liaison vers le haut et vous pouvez enlever le tube.




Couvercle ou regard :

Vous pouvez enlever ce couvercle pour nettoyer votre brosse.



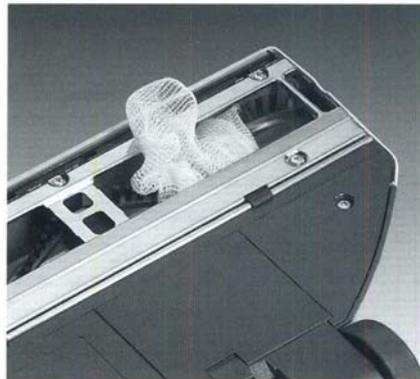Des débris peuvent se coincés dans les brosses et la brosse EB se met en sécurité, il suffit d'enlever ce corps étranger.





Le meilleur pour votre famille

La Qualité Vorwerk

Achetez la Qualité Vorwerk !

Vous avez besoin de sacs filtres, de brosses textiles, de Kobosan ou de pièces détachées ? Aucun problème. Passez directement votre commande auprès de Vorwerk ou d'une station agréée.

Car, si Vorwerk est mentionné sur ces produits, vous pouvez être sûr d'obtenir la qualité exceptionnelle dont vous avez l'habitude avec votre appareil électroménager.

Seuls les consommables d'origine Vorwerk permettent l'efficacité du système d'entretien et d'hygiène Kobold Systems. Le recours à des consommables ou éléments n'appartenant pas à la marque Vorwerk risque d'endommager votre appareil.

Vous ne pouvez pas obtenir les produits Vorwerk sur les marchés, dans les grandes surfaces ou chez les détaillants non agréés. Pour tous les produits achetés par ces intermédiaires, Vorwerk ne prend en charge aucune garantie.

Dans le chapitre "Réapprovisionnement" de ce mode d'emploi, vous êtes informé de la manière dont vous pouvez passer votre commande.



Kobold Systems



Unser Bestes für Ihre Familie

Gebrauchsanleitung

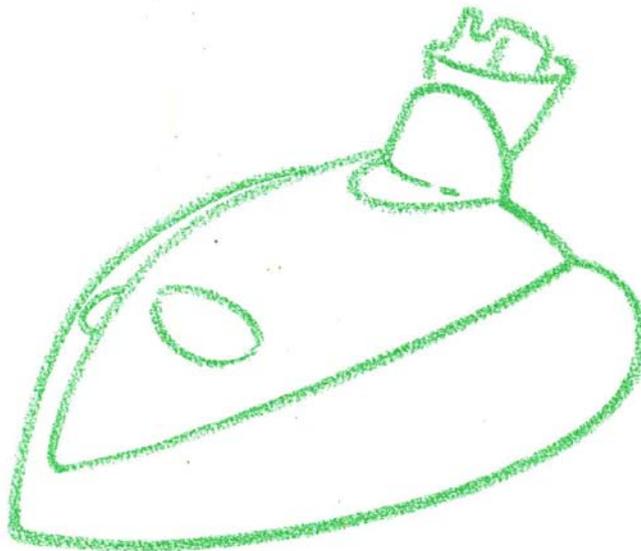
Kobold PL 515

Pulilux


Hartböden kehren und saugen


Hartböden bohnen und polieren

neu



Kobold Systems

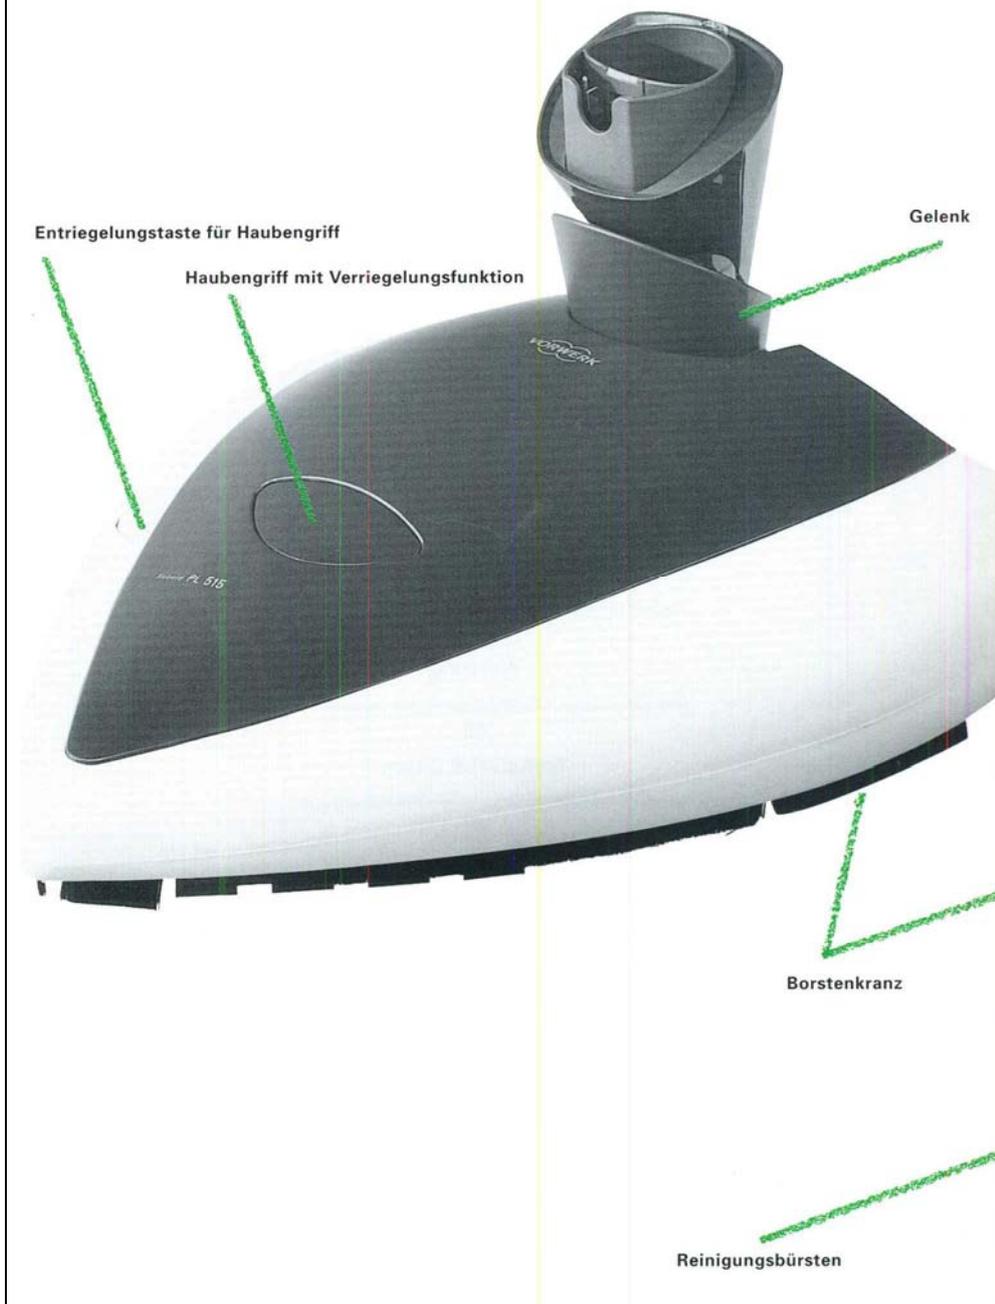KOBOLD PL 515 (PULILUX)

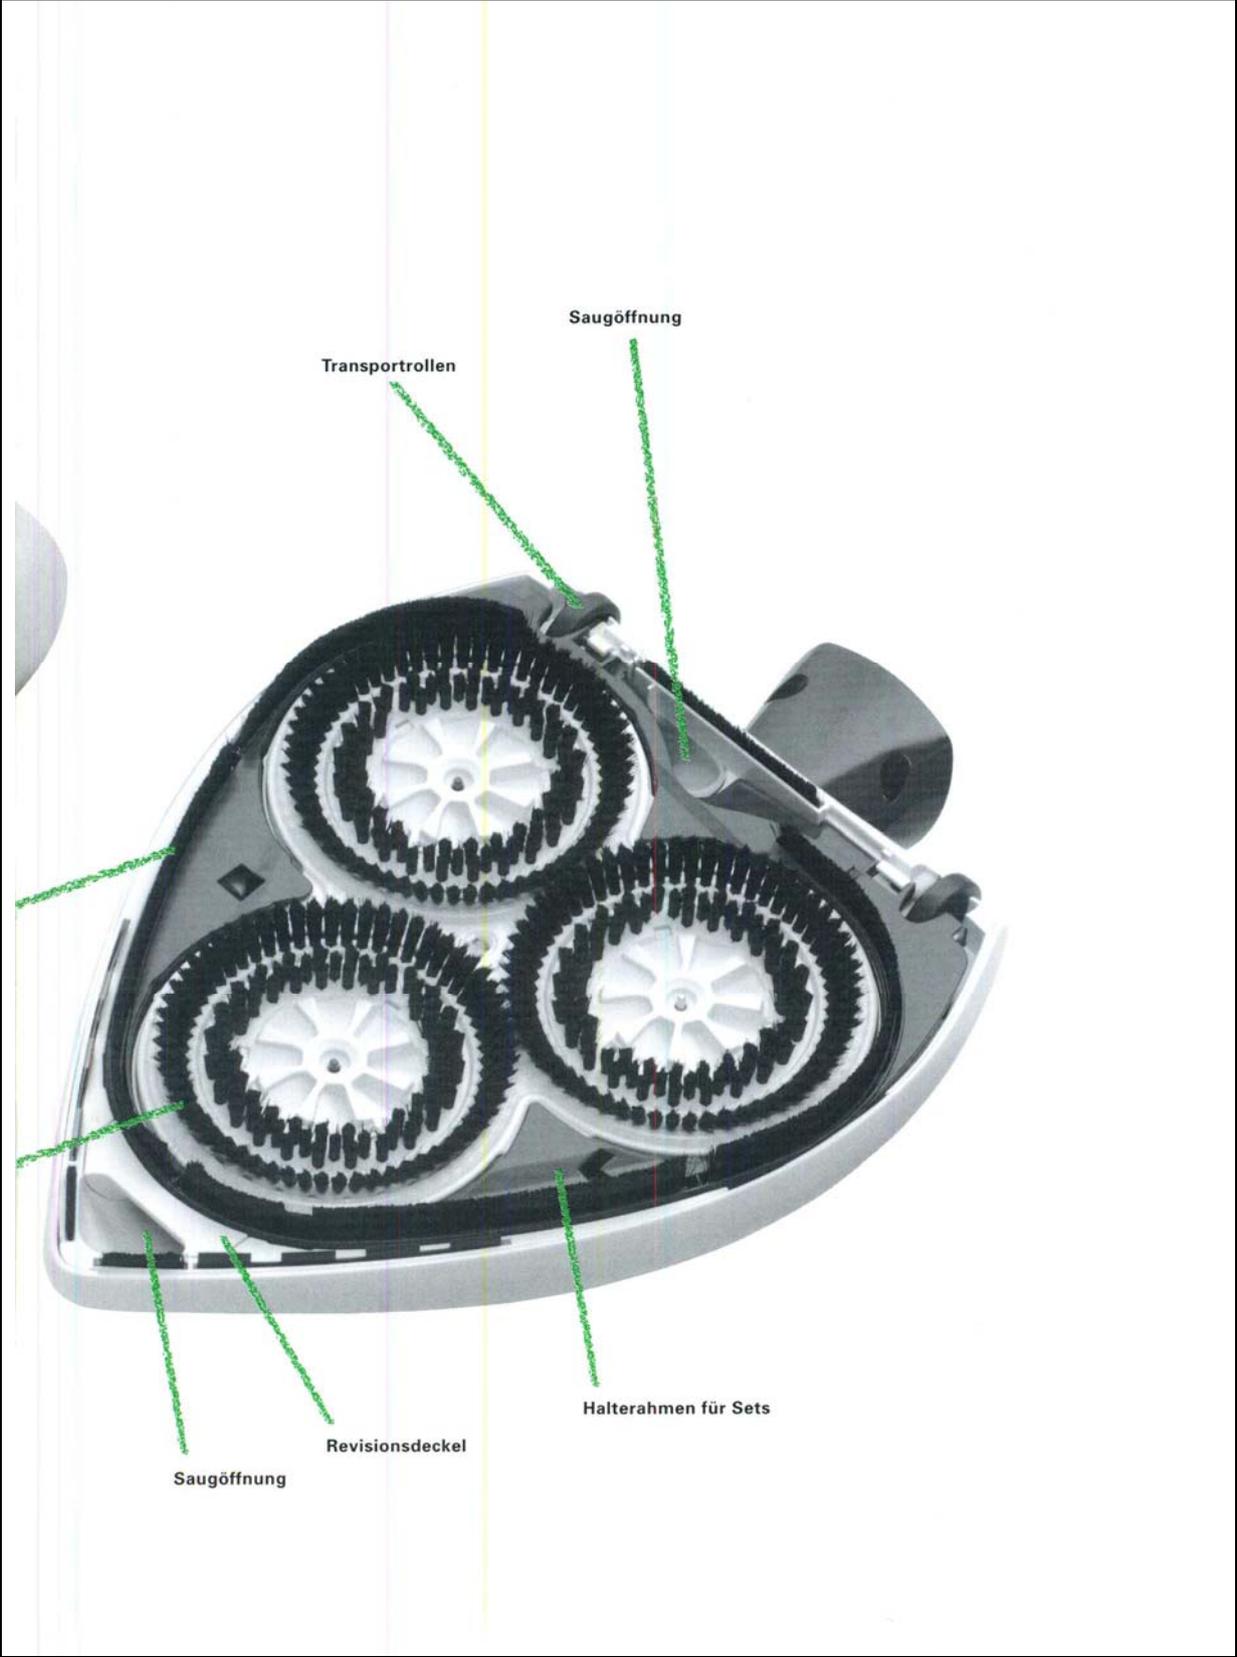

KOBOLD PL 515 MIT KOBOLD SYSTEM 135



Le PULILUX est un appareil idéal pour vos aspirateurs Vorwerk

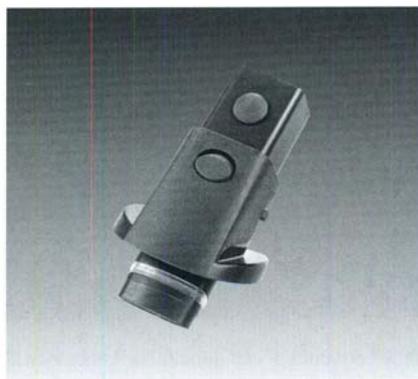
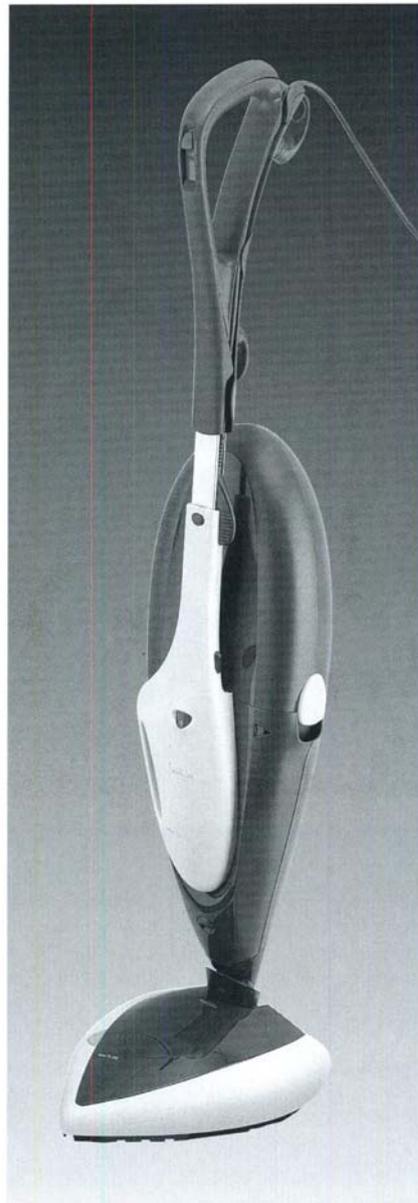
Très vite vous ne pouvez plus vous passer de cet appareil, idéal pour tous les sols durs.

Le PULILUX PL515 polie, astique et aspire

Le PULILUX PL515 s'utilise avec tous vos aspirateurs Vorwerk ancien ou nouveau.

ADAPTATEUR :

Si vous avez un ancien appareil, il suffit d'acheter cet adaptateur et cela fonctionne.



PLULILUX PL515 pour Sols Durs

Le PULILUX 515 est un appareil spécifique pour l'entretien et le nettoyage des sols durs.

En association avec un extracteur vorwerk, Tiger ou Kobold, il garantit un nettoyage à sec plus efficace de vos sols durs. Il s'accompagne d'un module (il existe un deuxième module en option, noir) réversibles de 3 brosses adaptés à chaque type de sol dur.

SUR SOL DUR TOUNE et ASPIRE

BROSSE A FOND BLANC

POUR LES SOLS DURS NON
CIRES

COTE « 1 »

Côté brosses en soie à couronnes différenciées pour nettoyer à fond rainures et toutes surfaces rugueuses.

COTE « 2 » DECAPANT

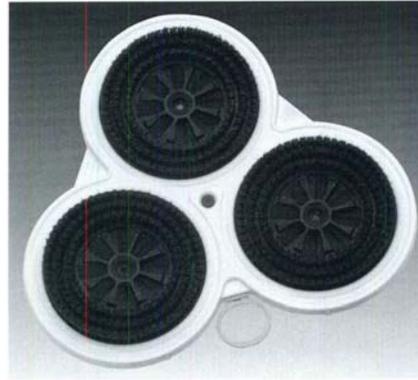
Destiné aux sols carrelés pour ôter les saletés plus résistantes.




BROSSE A FOND NOIR (en option)

POUR LES SOLS DURS CIRES

Côté brosses en soie pour faire briller



Côté feutre lustrant

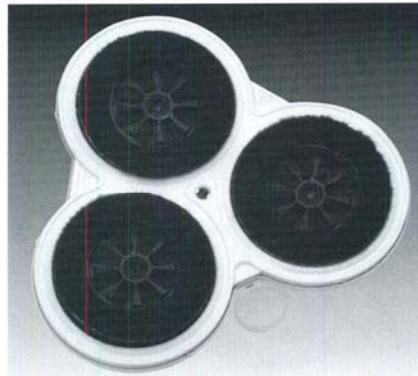

KOBOLIN ou autre produit WACCHS EMULSION

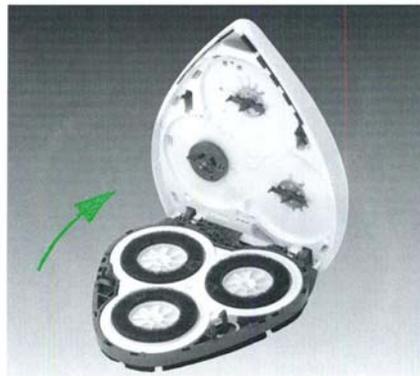
Convient pour tous les sols durs, entretien, rend brillant, etc, vendu en bidon de 1 litre.

Versé le produit sur le sol et avec un torchon humide l'étaler sur le sol, laisser sécher pendant environ 20 minutes et passer avec le PULILUX



Remplacement des brosses

Pousser sur le bouton jaune, la poignée verte sort de son logement, soulevez la partie supérieure de PULILUX.





La languette doit toujours être comme indiquée sur la photo de ce côté de l'appareil.

Refermez, et poussez la poignée à sa place



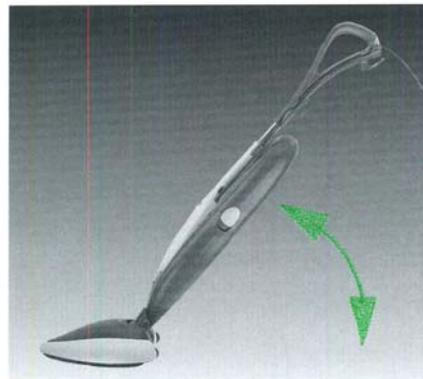
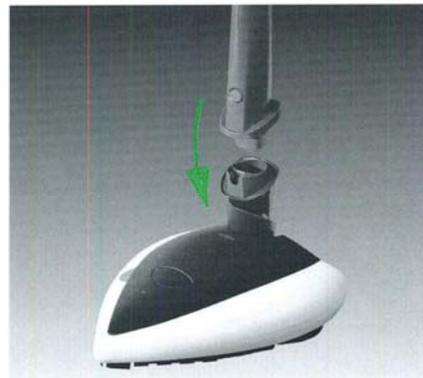
Ou avec le TIGER






ATTENTION :

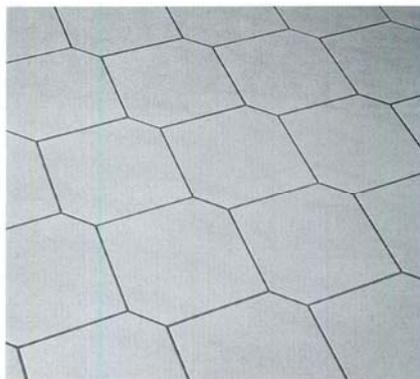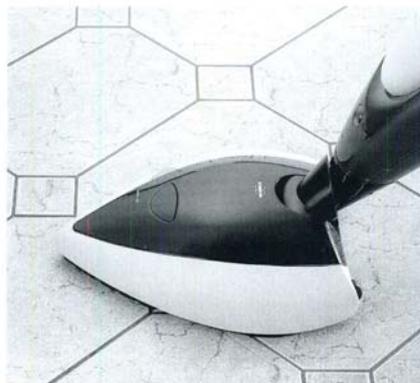PAS SUR LE SOL EN LIEGE



ATTENTION :

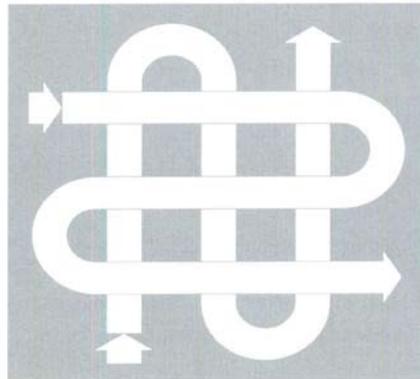Ne restez pas plus de 3 secondes sur une seule place sans bouger.



Parcage du VK135 ou autre



Déplacement du VK135 ou autre



PROBLEME

SI

Le produit WACHS EMULSION n'est pas encore sec

Vous n'avez pas mis assez de WACHS EMULSION

Vous avez mis trop de WACHS EMULSION

Si le sol n'est pas encore propre

APRES

Après 30 minutes polir le sol

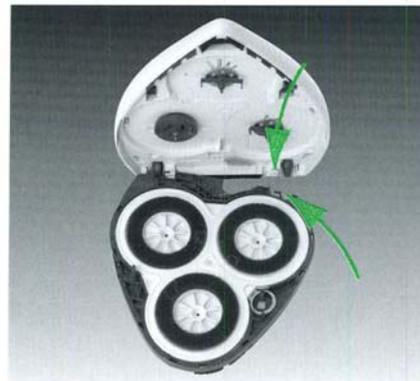
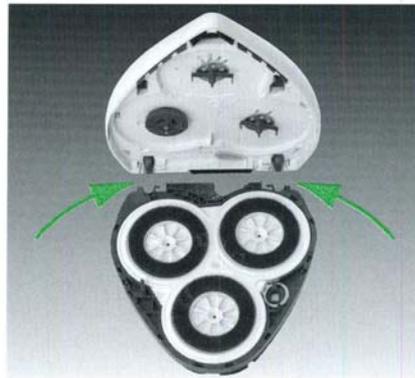
Remettez encore une fois du produit WACHS EMULSION

Re-nettoyez encore une fois le sol

Re-nettoyez encore une fois le sol



Le support de brosse s'est déboîté,

Repoussez simplement les deux embout dans leurs logements




ENTRETIEN

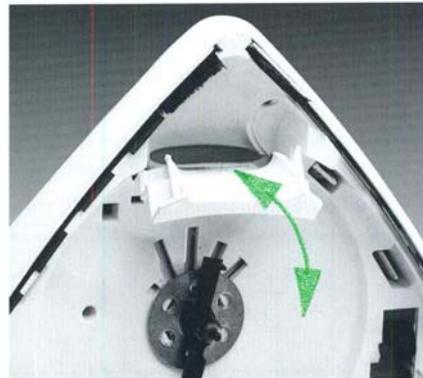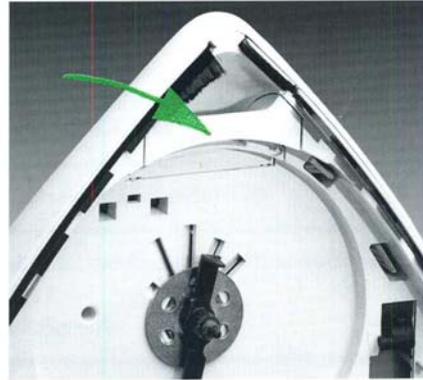Vous pouvez enlever le petit embout pour nettoyer derrière



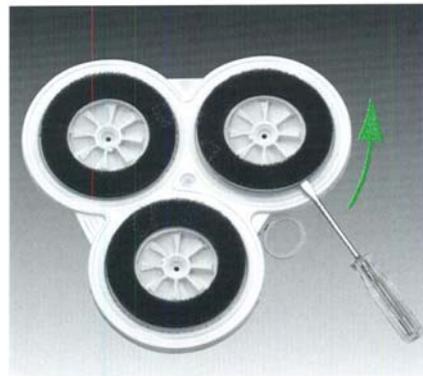Vous pouvez également enlever les brosses polisseuses pour les nettoyer ou pour les remplacer (ces brosses existent dans la boutique)




Gebrauchsanleitung


Teppich-Frischer 733

VORWERK




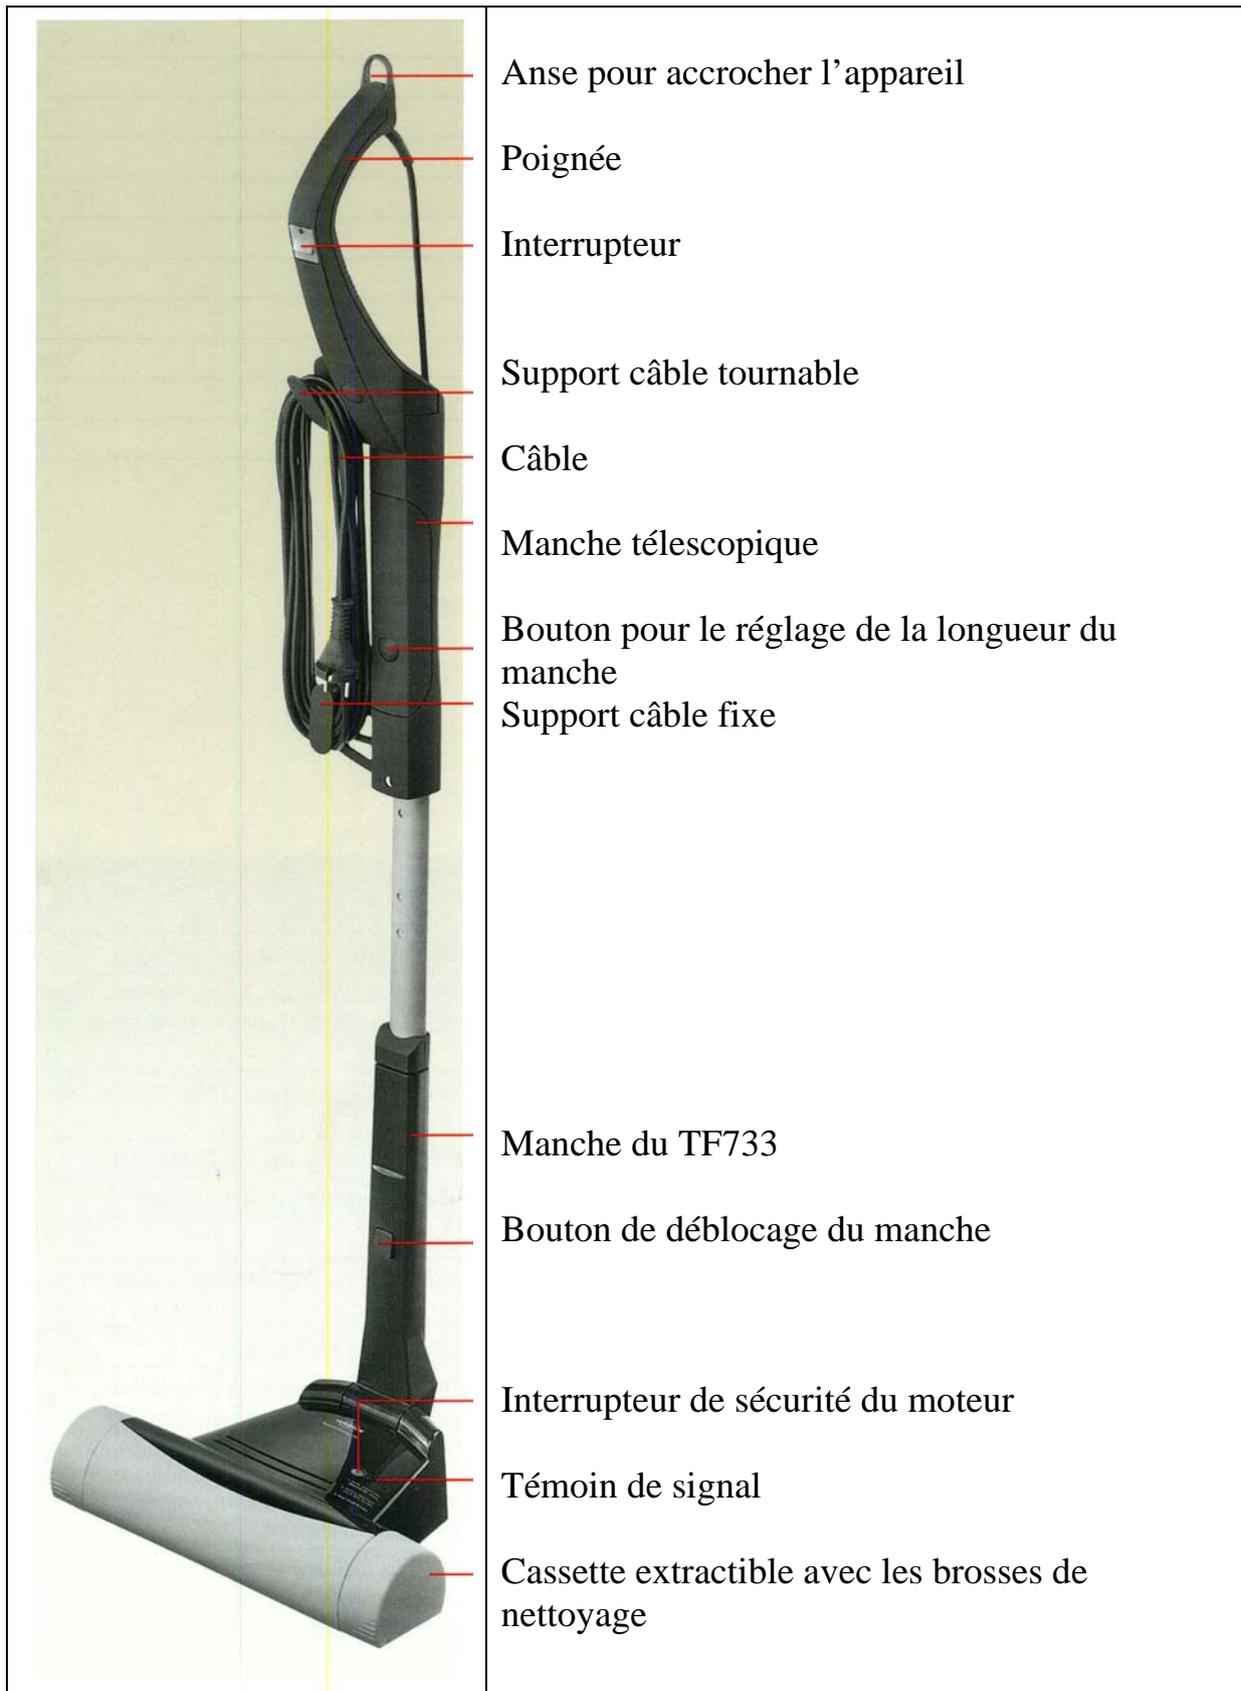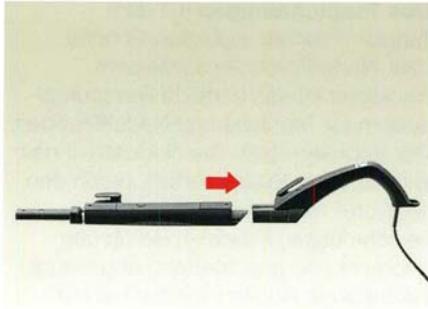**Die führende
Teppichreinigungsmethode
für den Haushalt**






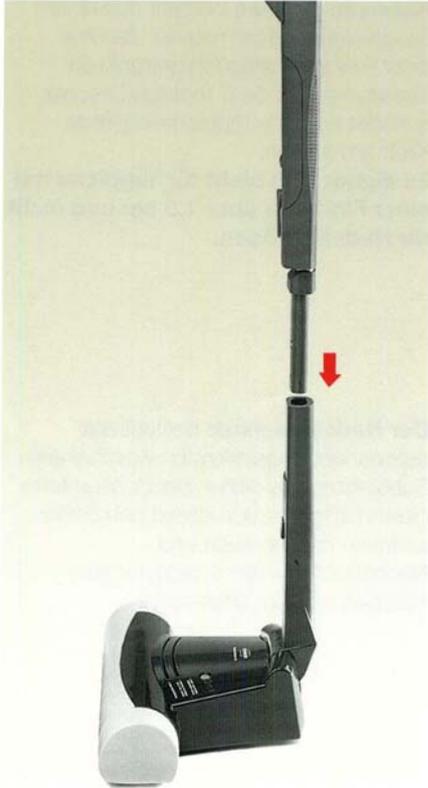
Manche et poignée à assembler ensemble (suivant type de manche)



Assembler le manche et l'appareil TF733

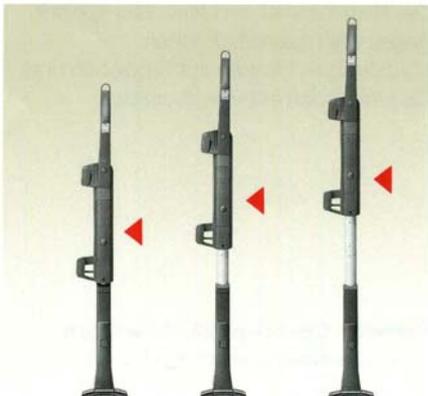

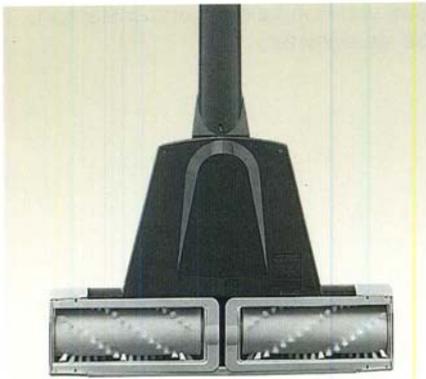Vous pouvez régler le manche à votre longueur souhaitée.



Le Nettoyeur à sec

Utilisation

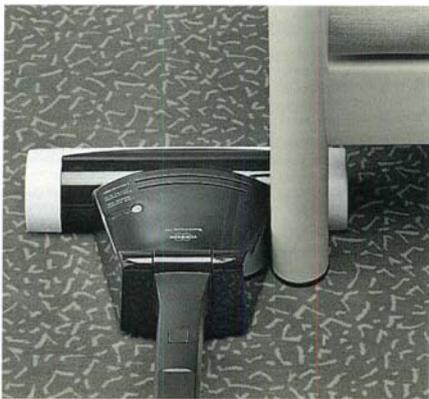
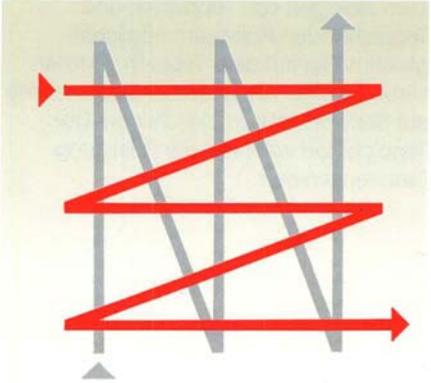
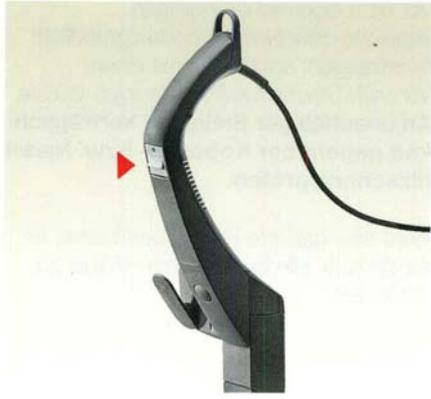
Répandez le produit Kobosan ou autres prévus à cet effet sur le revêtement textile en suivant les indications données sur l'emballage

ATTENTION : N'utilisez pas le produit sur les sols textiles aiguillettes, Faites toujours un essai de produit sur un point non visible, du tapis ou de la moquette avant de le répandre davantage ensuite

Produit KOBOSAN ou autres

N'existe plus


Produit Anti-tache très efficace



Branchez votre appareil avec la prise électrique prévu.

Interrupteur de mise en marche sur le manche

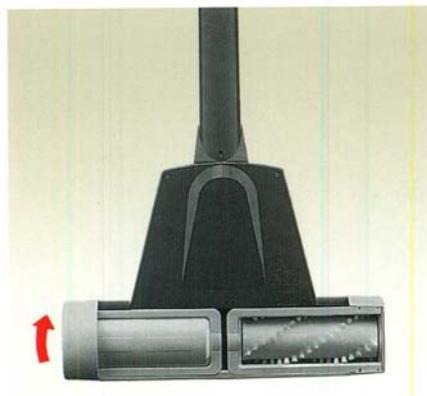CONSEIL :
Pendant la pénétration du produit prenez environ 3 minutes de broissage par m²





Comme vous pouvez le constater les cassettes se ferment.




Après une heure vous pouvez prendre votre extracteur Vorwerk avec la brosse ET ou EB (suivant l'appareil que vous avez) et vous aspirez l'ensemble.

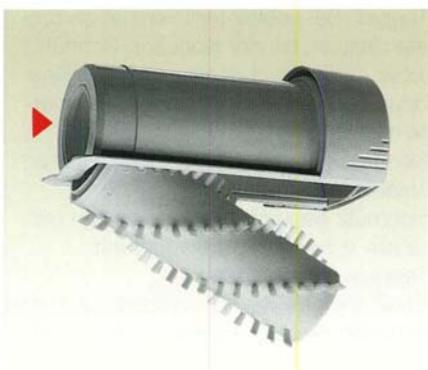
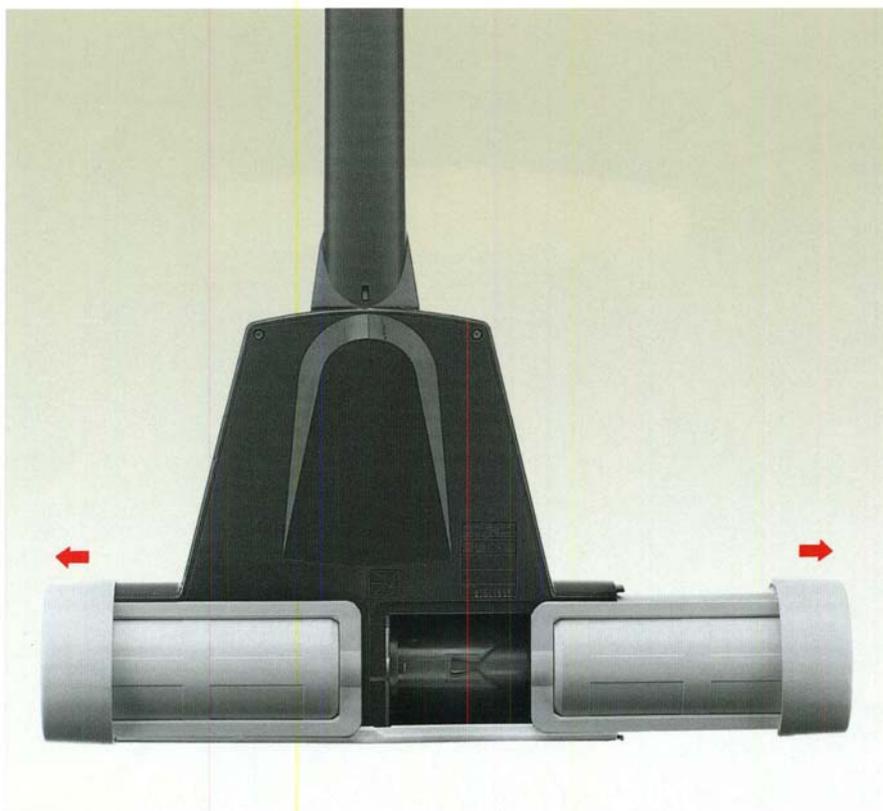
S'il reste des taches, prenez le produit FLECK ENTFERNER (disponible dans notre boutique) pour les enlever.



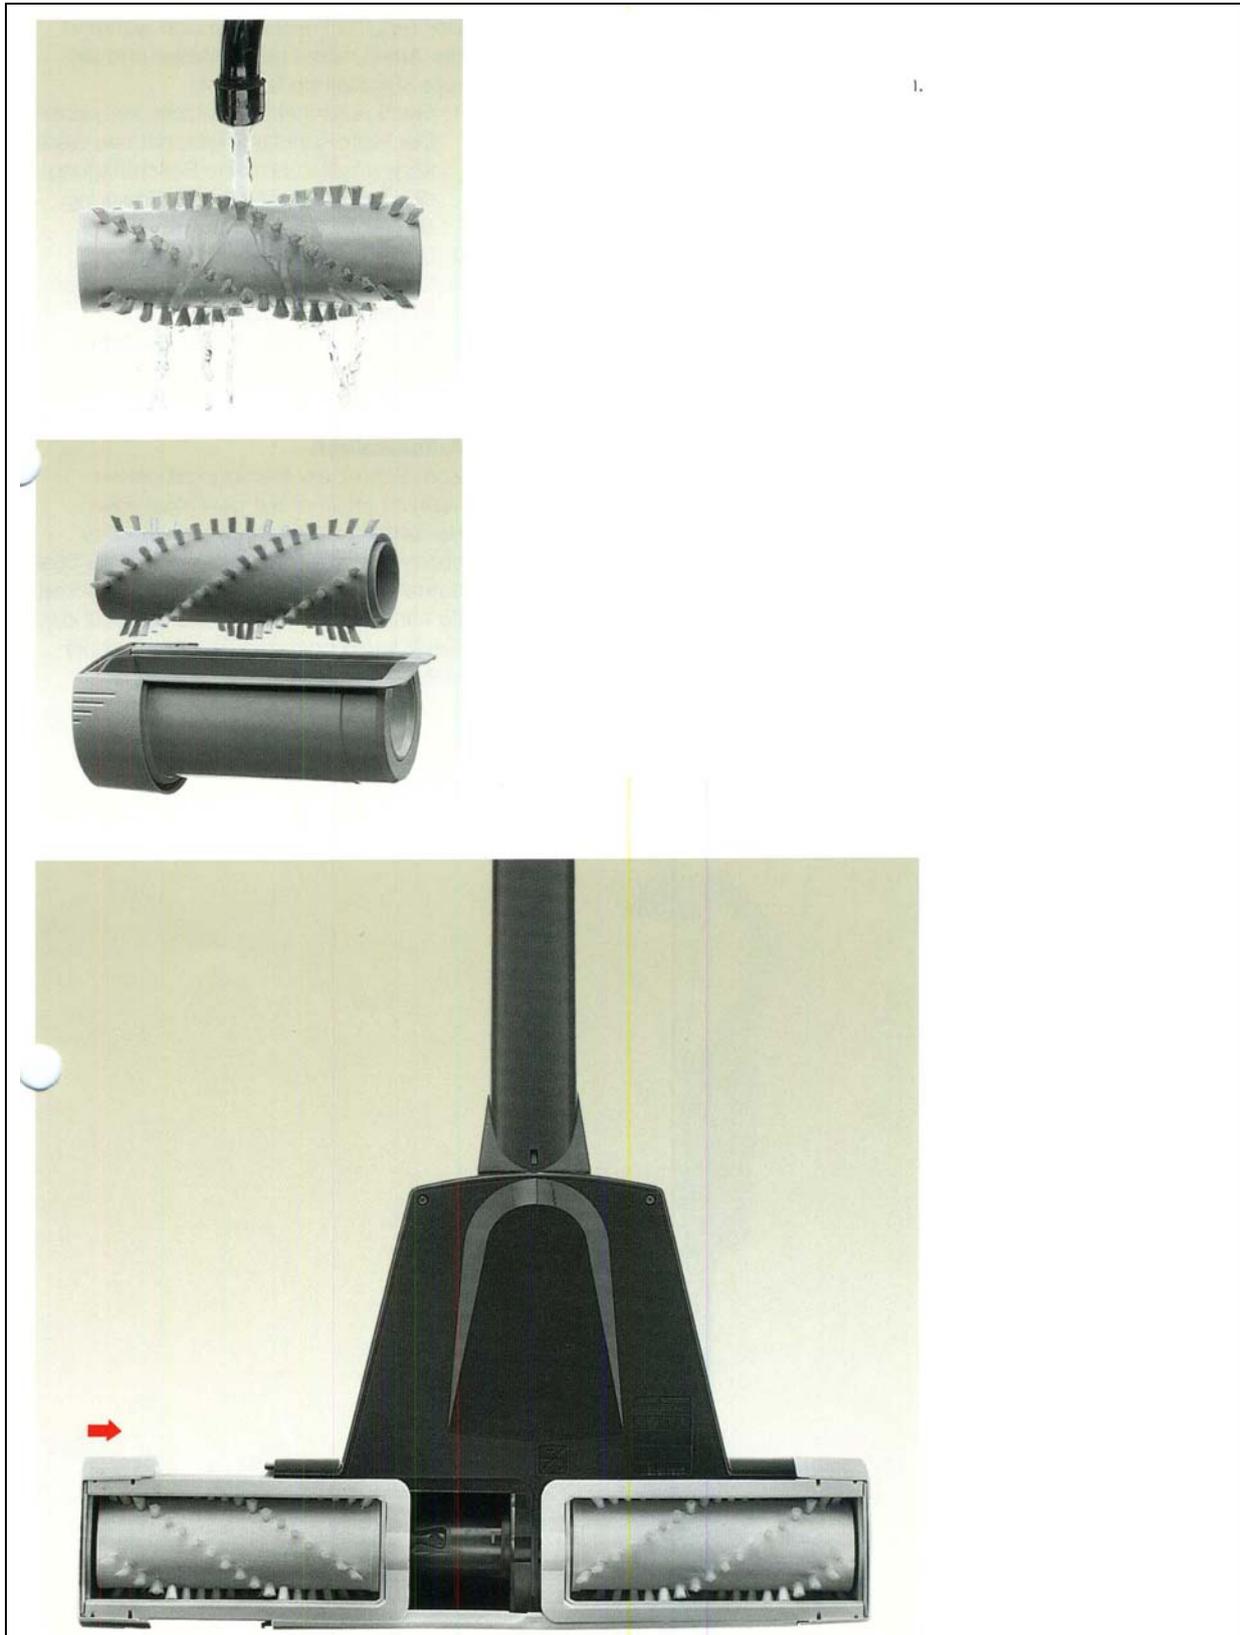Vous pouvez également enlever les cassettes pour les nettoyer ; il suffit de les fermer et les tirer vers l'extérieur, comme sur l'image.



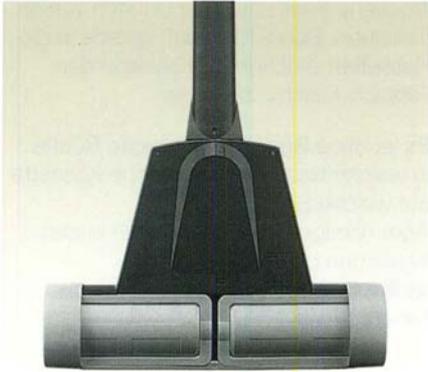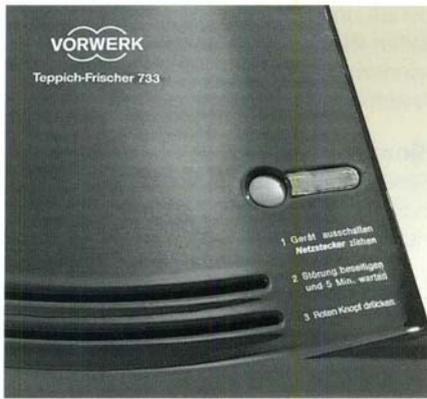Vous pouvez rincer les brosses et les cassettes à l'eau froide ou tiède.



L'appareil pendant le travail s'est arrêté et le témoin lumineux s'est allumé (défaut)

1- Eteindre l'interrupteur et enlever le câble de la prise électrique

2- Eliminez les raisons du dérangement

3- Attendre 5 minutes

4- Poussez sur le bouton rouge de sécurité

Pour protéger les brosses pendant le rangement, fermez les tiroirs.



Unser Bestes für Ihre Familie

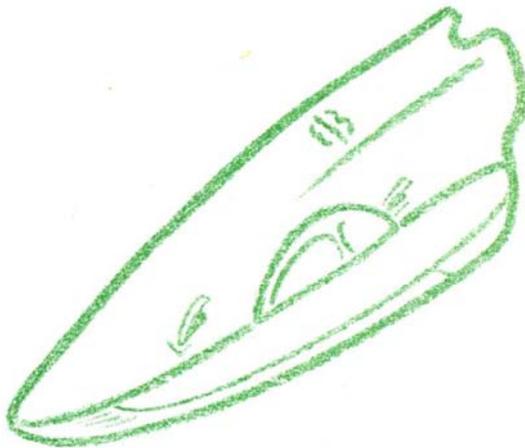
Gebrauchsanleitung

Kobold PB 420

Polsterboy




neu



Kobold Systems

Le PB420

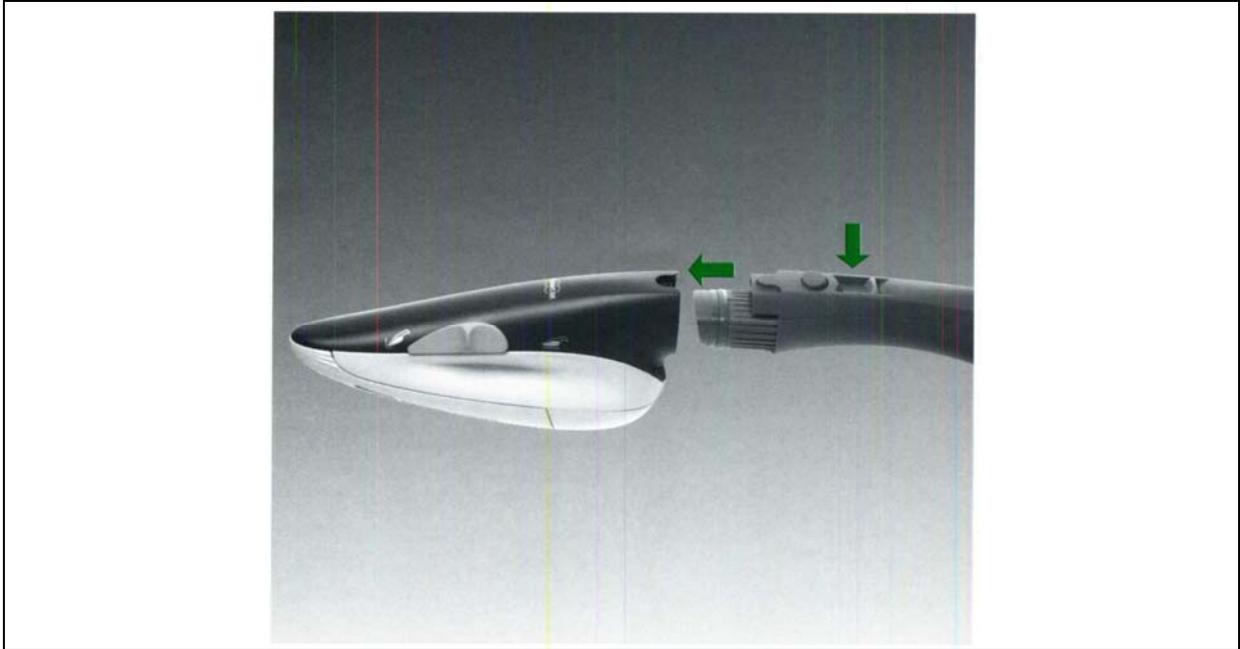Un accessoire exceptionnel pour nettoyer sièges, fauteuils, sièges de voitures, etc.







Vous branchez le PB420 sur l'Electrotuyau, tuyau d'origine sur les tiger 252 et 260, pour le tiger 251 il faudra un adaptateur.

Pour les KOBOLD 130, 131 et 135.ainsi que les anciens KOBOLD 120, 121, 122.

Il faudra acheter un Electrotuyau prévu pour le PB420

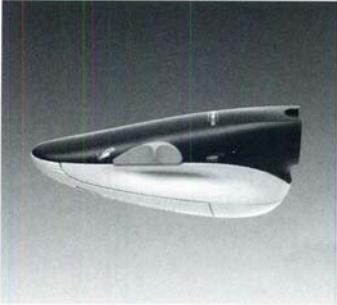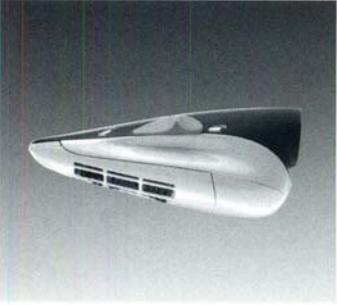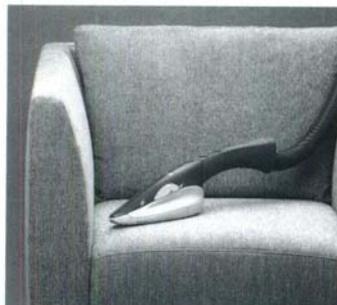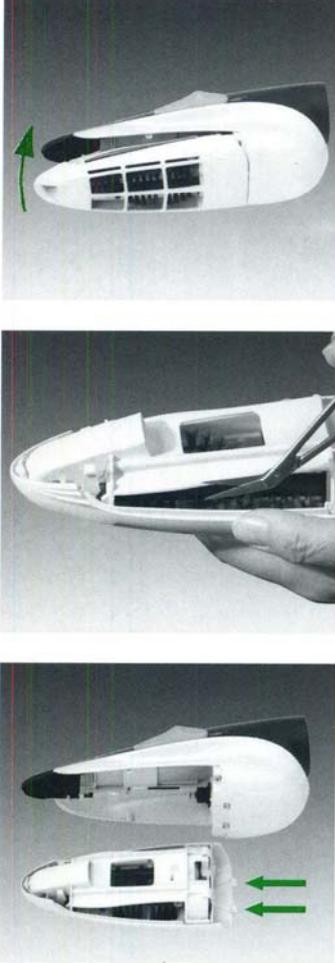Pour les personnes qui ont encore un ancien Electrotuyau il faudra juste acheter un adaptateur

	<p>ATTENTION :</p> <p>Ne lavez jamais l'appareil avec de l'eau</p> <p>Vous pouvez démonter le PB420 pour le nettoyer et pour enlever des corps étrangers, fils, etc.</p>
--	--